

Wichtiger Hinweis!

Bitte überprüfen Sie bei der Erstinbetriebnahme, ob eine neue Firmware für Ihr AIO GATEWAY verfügbar ist und installieren Sie diese.

Important Note!

Please check during the initial setup if a new firmware is available for your AIO GATEWAY and install it.

Firmware Update via IQONTROL:



- 1 Gateway über IQONTROL in Betrieb nehmen, falls noch nicht geschehen.


Set up your gateway with IQONTROL if not done already.

- 2 Oben Rechts auf das Symbol  für Einstellungen tippen.

Tap the settings icon  in the top right corner.

3 Im Einstellungsdialog in den „**Einstellungen**“-Reiter wechseln.
Select the „**Settings**“ tab.


4 Auf das Gateway tippen.
Tap on your gateway

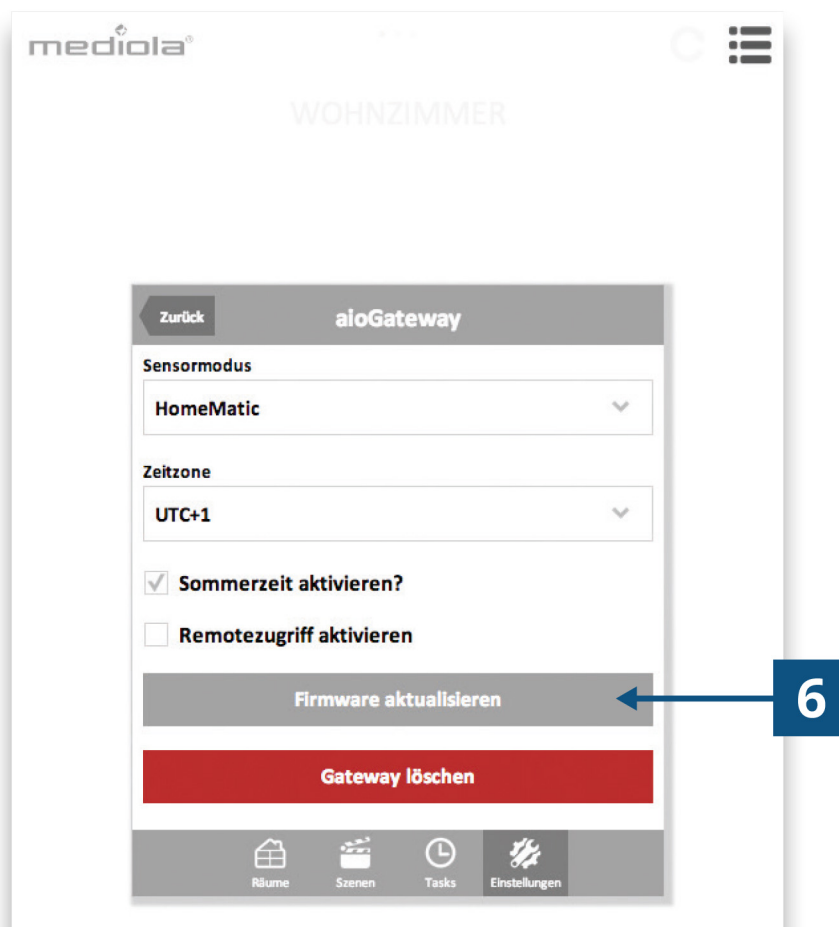

5 Wenn ein Firmware Update für das Gateway verfügbar ist, erscheint hier ein Button „**Firmware aktualisieren**“.

If a firmware update is available for your gateway, the button „**Update Firmware**“ will appear.

6 „**Firmware aktualisieren**“ tippen.
Tap „**Update Firmware**“.

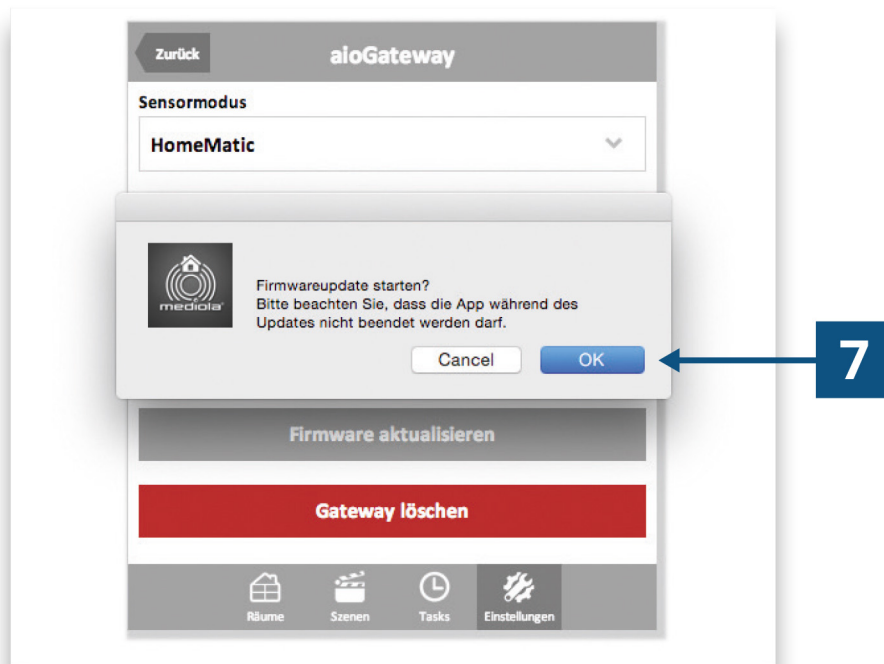

7

Es erscheint eine Warnung, dass die App während des Updatevorgangs nicht geschlossen werden darf.


Durch ein vorzeitiges Schließen der App wird die Firmware unvollständig aufgespielt. Bestätigen Sie die Meldung mit „**OK**“.


Do not close the app during the update process, otherwise the firmware update will be incomplete. Confirm the message with „**OK**“.

8

Firmware wird aktualisiert!

Updating firmware!

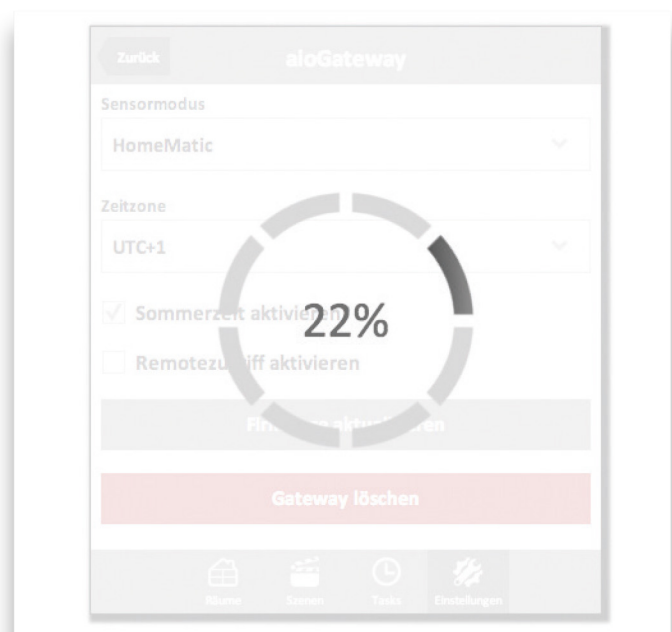

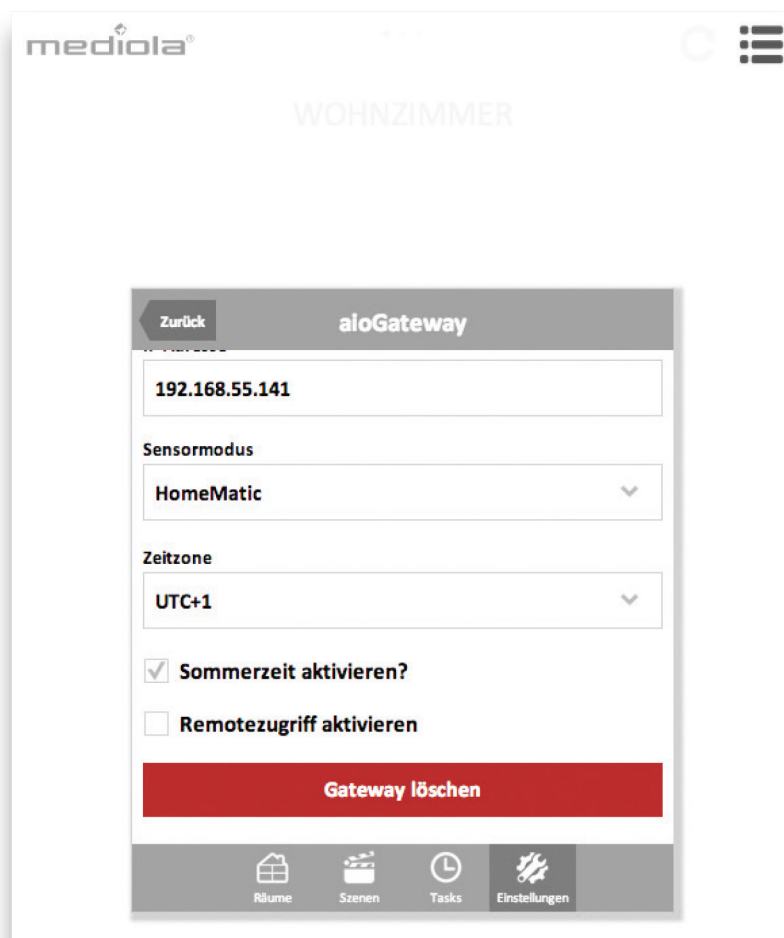

9

Nach erfolgreichem Aktualisierungsvorgang verschwindet der Button „**Firmware aktualisieren**“.

If the update was successful, the button „**Update Firmware**“ disappears.